Lietošanas ceļvedis

Informācija par autortiesībām

Autortiesības © 2011 Google Inc. Visas tiesības ir aizsargātas.

Google, stilizēts Google logotips, Android, stilizēts Android logotips, Nexus, stilizēts Nexus logotips, Nexus S un stilizēts Nexus S logotips ir Google Inc prečzīmes. Visi pārējie uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt saistīto uzņēmumu prečzīmes.

Google programmu, pakalpojumu un funkciju pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts, izplatītāja un ražotāja.

Lai uzzinātu vairāk par Nexus S tālruni, apmeklējiet http://www.nexusshelp.com.

Google™

Saturs

Saturs 3

Jūsu tālrunis un piederumi 4

Tālruņa komplektācija 5

Tālruņa iepazīšana 6

Akumulatora un SIM kartes ievietošana 7

Tālruņa aizmugurējā pārsega atvēršana 7

Tālruņa aizmugurējā pārsega uzlikšana 8

Akumulatora ievietošana un izņemšana 8

SIM kartes ievietošana un izņemšana 10

Tālruņa uzlāde 11

Tālruņa uzlāde 11

Austiņu lietošana 12

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 13

Tālruņa ieslēgšana 13

SIM kartes atbloķēšana 14

Tālruņa izslēgšana 14

Jūsu tālrunis un piederumi

Jūsu Google™ Nexus S™ tālruņa komplektā ietilpst vairāki piederumi, tai skaitā austiņas, USB kabelis un lādētājs. Drošības nolūkos akumulators nav ievietots tālrunī, tāpēc pirms tālruņa lietošanas tas jāievieto tajā un pilnībā jāuzlādē. Šis ceļvedis apraksta tālruņa detaļas, kā ievietot un lādēt akumulatoru, kā ieslēgt un izslēgt tālruni, kā arī sniedz citu noderīgu informāciju.

Lai uzzinātu vairāk par Android™ mobilās tehnoloģijas lietošanu, kas darbojas jūsu tālrunī, tai skaitā lietošanas pamatinformāciju par to, kā veikt tālruņa zvanus un kā izmantot programmas tīmeklī, lasīt e-pastu un citu informāciju, apmeklējiet izplatītāja atbalsta vietni un skatiet Android lietošanas ceļvedi, kas pieejams http://www.nexusshelp.com.

Šajā sadaļā

„Tālruņa komplektācija" 5

„Tālruņa iepazīšana" 6

„Akumulatora un SIM kartes ievietošana" 7

„Tālruņa uzlāde" 11

„Austiņu lietošana" 12

„Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana" 13

Tālruņa komplektācija

Jūsu Google™ Nexus S™ tālruņa komplektā iekļauti šādi piederumi.

Informācija par drošību un garantiju

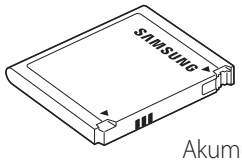

Akumulators

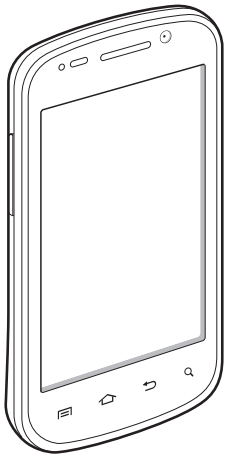

Nexus S tālrunis

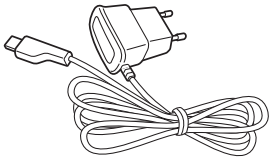

Lādētājs

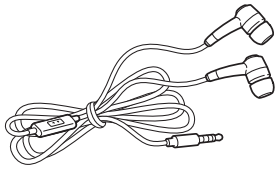

Austiņas

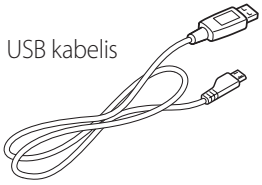

USB kabelis

Ja iegādājāties tālruni, slēdzot līgumu ar GSM mobilo tālruņu izplatītāju, jūsu izplatītāja SIM karte ir iekļauta tālruņa komplektā. Lai uzzinātu, kā ievietot vai izņemt akumulatoru un SIM karti, 7. lappusē skatiet nodaļu „Akumulatora un SIM kartes ievietošana".

Tālruņa iepazīšana

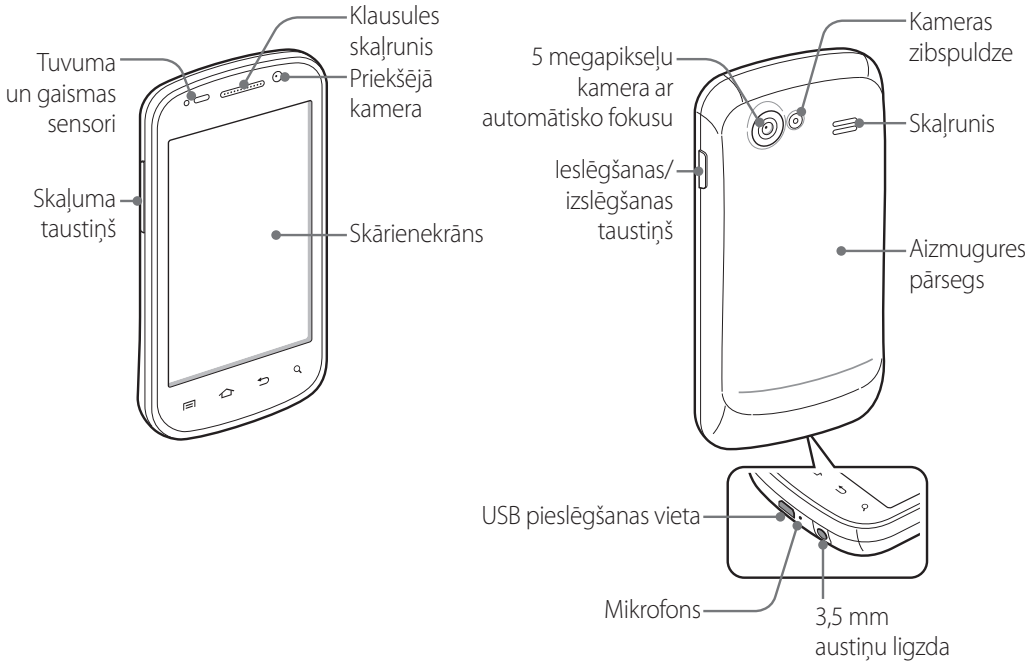

Pirms tālruņa lietošanas, ievietojiet akumulatoru tajā un pilnībā to uzlādējiet. (Skatiet „Akumulatora un SIM kartes ievietošana" 7. lappusē un „Tālruņa uzlāde" 11. lappusē.)

Pārējās šīs nodaļas sadaļas apraksta austiņu, statusa gaismiņas izmantošanu un funkcijas, tālruņa ieslēgšanu un izslēgšanu u.c.

Jūsu izplatītāja atbalsta vietne un *Android lietošanas ceļvedis* (pieejami http://www.nexusshelp.com) apraksta to, kā veikt zvanus un citas tālruņa pamatfunkcijas, tai skaitā tālruņa ieslēgšanu pirmo reizi.

Noteikti regulāri notīriet priekšējo un aizmugurējo kameras objektīvu ar drāniņu, kas nesatur jēlkokvilnu (traipi un pirkstu nospiedumi var izkropļot attēlus). Aizmugurējā kameras LED zibspuldze atrodas blakus objektīvam. Attēlu fotografēšana un videoklipu uzņemšana ir aprakstītas *Android lietošanas ceļvedī*.

Akumulatora un SIM kartes ievietošana

Lai ievietotu vai izņemtu akumulatoru vai SIM karti, jānoņem tālruņa aizmugurējais pārsegs.

Pirms tālruņa lietošanas, ievietojiet SIM karti un akumulatoru.

Tālruņa aizmugurējā pārsega atvēršana

- Izmantojot tālruņa aizmugurē esošo fiksatoru, kas atrodas virs kameras objektīva, noņemiet tālruņa aizmugurējo pārsegu.

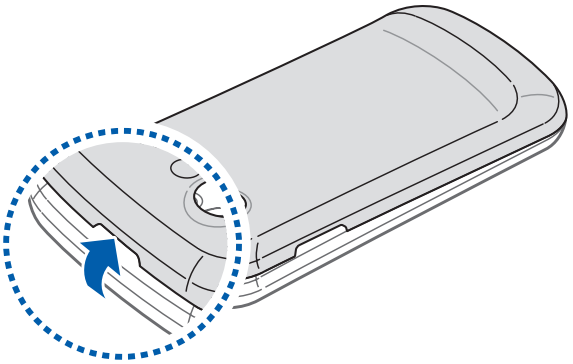

Tālruņa aizmugurējā pārsega uzlikšana

► Novietojiet tālruņa aizmugurējo pārsegu un viegli uzspiežot, to nofiksējiet.

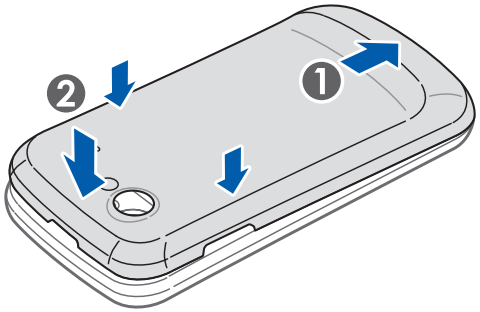

Akumulatora ievietošana un izņemšana

Lai izņemtu vai ievietotu akumulatoru, jāatver tālruņa aizmugurējais pārsegs.

1 Izslēdziet tālruni.

Skatiet „Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana" 13. lappusē.

2 Izņemiet akumulatoru.

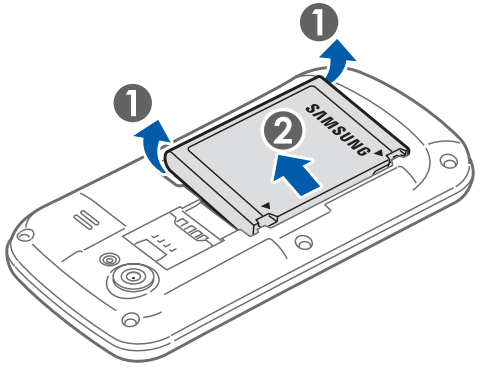

- Ievietojiet akumulatoru tā, lai akumulatora zeltītie kontakti būtu pretī tālrunī esošiem zeltītiem kontaktiem.

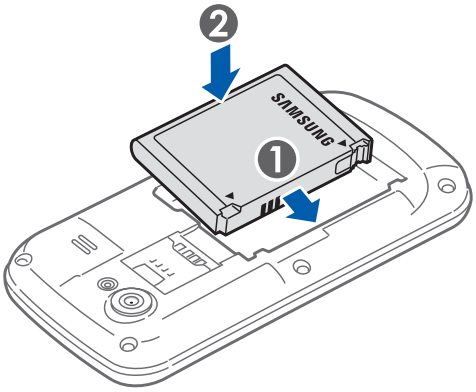

SIM kartes ievietošana un izņemšana

Lai izņemtu vai ievietotu SIM karti, jāatver tālruņa aizmugurējais pārsegs un jāizņem akumulators.

- Izņemiet SIM karti, veicot attēlā norādīto darbību.

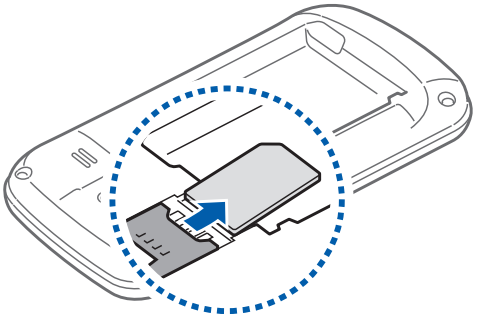

- Ievietojiet SIM karti, veicot attēlā norādīto darbību, kā arī ievērojot apzīmējumus tālrunī.

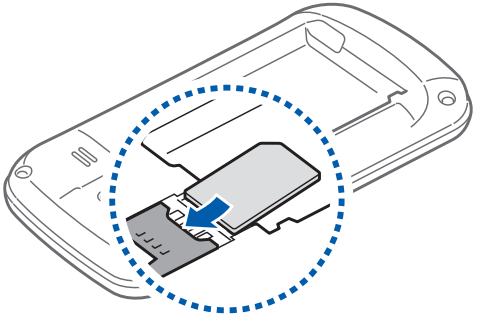

Tālruņa uzlāde

Pirms tālruņa lietošanas, tas pilnībā jāuzlādē.

Tālrunis lādējas arī tajā brīdī, kad tas, izmantojot USB kabeli, ir pievienots datoram. Lai uzzinātu par tālruņa pievienošanu datoram, skatiet Android lietošanas ceļvedi.

Tālruņa uzlāde

1. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai komplektācijā iekļautā ceļojuma adaptera šaurāko galu un otru adaptera galu pievienojiet strāvas kontaktligzdai.
2. Lai veiktu tālruņa uzlādi ar USB kabeli, pievienojiet vienu USB kabeļa galu datora USB pieslēgšanas vietā un otru galu pievienojiet tālruņa micro USB pieslēgšanas vietā.

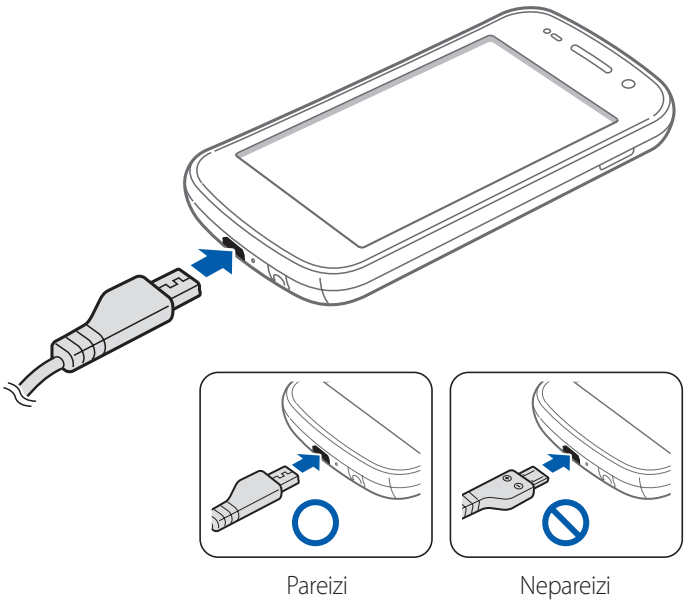

Tālruņa uzlādes laikā ekrānā redzama akumulatora uzlādes ikona.

3. Kad tālrunis ir pilnībā uzlādējies, atvienojiet to no lādētāja.

Austiņu lietošana

Austiņas var pievienot tālruņa 3,5 mm austiņu ligzdā.

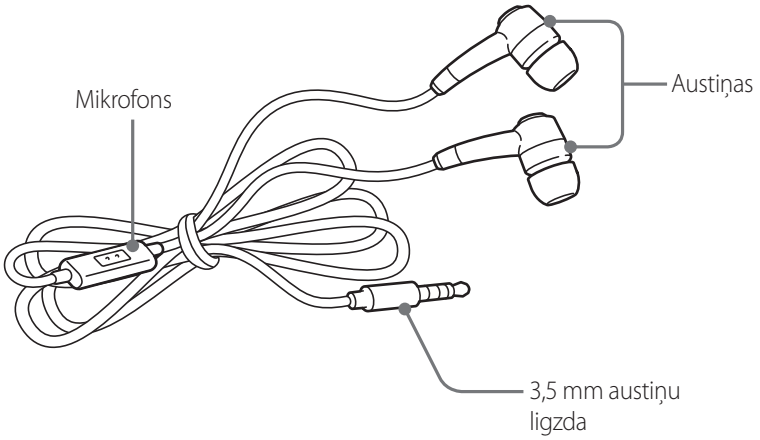

Austiņu skaļumu var kontrolēt ar tālruņa pogu **Skaļuma taustiņš**, un ar tālruņa programmām (kā aprakstīts Android lietošanas ceļvedī un programmu dokumentācijā).

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu tālrunis tiek ieslēgts un izslēgts.

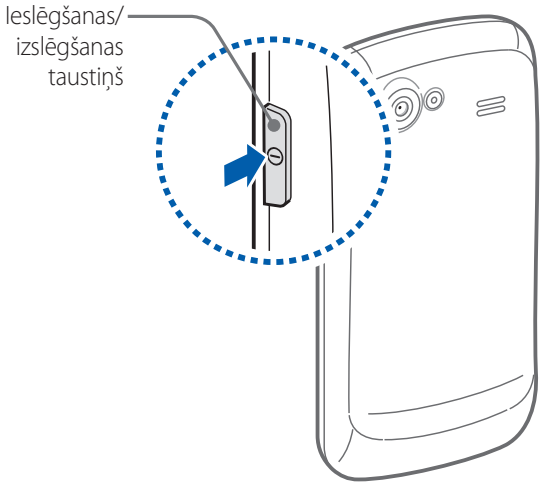

Tālruņa ieslēgšana

- Lai ieslēgtu tālruni, turiet nospiestu **Ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu, kamēr tālrunis ieslēdzas.

  Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, jūs sveicina Android un aicina reģistrēties Google kontā. Lai uzzinātu vairāk, konsultējieties ar savu izplatītāju un skatiet *Android lietošanas ceļvedi*.

  Ieslēdzot tālruni, jūs var aicināt ievadīt SIM kartes personīgo identifikācijas numuru (PIN).

SIM kartes atbloķēšana

Trīs reizes ievadot nepareizu SIM kartes PIN, SIM karte nobloķējas un jūs nevarat izmantot tālruni, izņemot ārkārtas zvanu veikšanu. Lai atbloķētu SIM karti un iestatītu jaunu PIN, pie sava izplatītāja saņemiet PIN atbloķēšanas kods (PUK).

- Ievadiet šo informāciju, aizstājot PUK ar jūsu izplatītāja PUK un aizstājot abus PIN paraugus ar 4 līdz 8 ciparu PIN pēc jūsu izvēles: **05*PUK*PIN*PIN#

Tālruņa izslēgšana

1. Turiet nospiestu **Ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu, līdz atveras izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **Power off**.
3. Pēc tam izvēlieties **OK**, kad jūs aicinās apstiprināt, ka vēlaties izslēgt tālruni.

Lai uzzinātu vairāk par darbu ar skārienekrānu un izvēlnēm, skatiet *Android lietošanas ceļvedi*.